


デジタルカメラの使い方講座

撮影の仕方


- ① 電源を入れる
電源ボタンを押します。

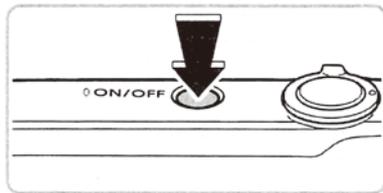


ブレない写真を撮るポイントだよ！

- ② シャッターを押す

シャッターボタンを
浅く押してピントを合わせます。(1)
深く押し込むと撮影できます。(2)

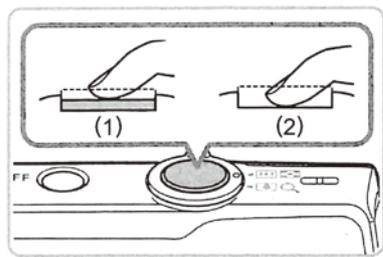

ボタンの説明

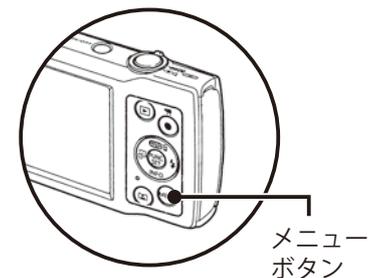

※機種によって表記が異なります。

設定の仕方


美術館などフラッシュ撮影禁止の時

ストロボを発光禁止にする

- ① 稲妻マークを
押す



- ② 発光禁止マークを
選ぶ

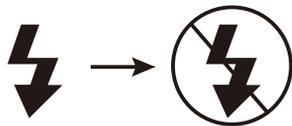

マナーを守って
ご使用ください。

公共の場所など周囲の迷惑になる時

操作音を消す

IXY200の場合は先に安心オートを解除します

AUTOマークを
長押し

安心オートを解除しますか？
→「はい」



- ① MENU ボタンを押す



- ② ƒ/T マークを
選ぶ



- ③ 「消音」を
「する」にして
MENU ボタンを押す

フォトック Photoc

フォトック 🔍 検索

フォトックマーケットパートナーズ株式会社 コンタクトセンター



0120-162-220

受付時間 9:00-18:00(土・日・祝日除く)